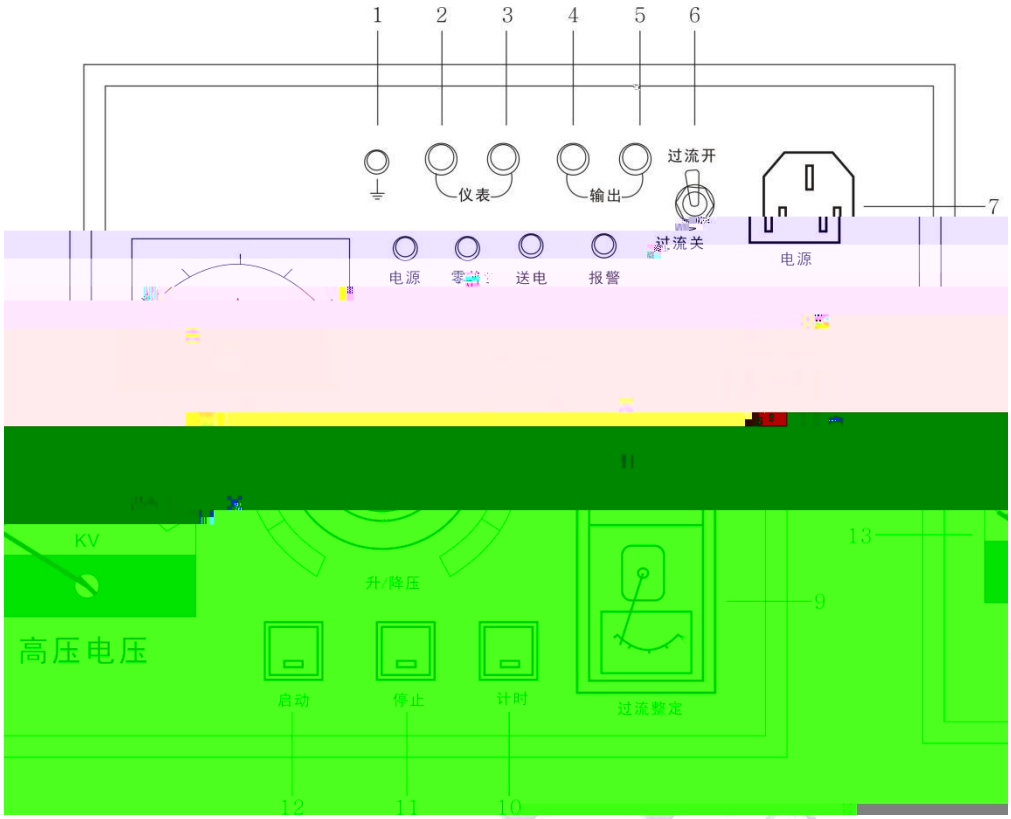



赫兹电力 HERTZ POWER


1

1.


1
2
3
4
5
6
仪表
输出
过流开
过流关
7
电源
电源
送电
报警
KV
升/降压
高压电压
13
9
启动
停止
计时
过流整定
12
11
10

3.

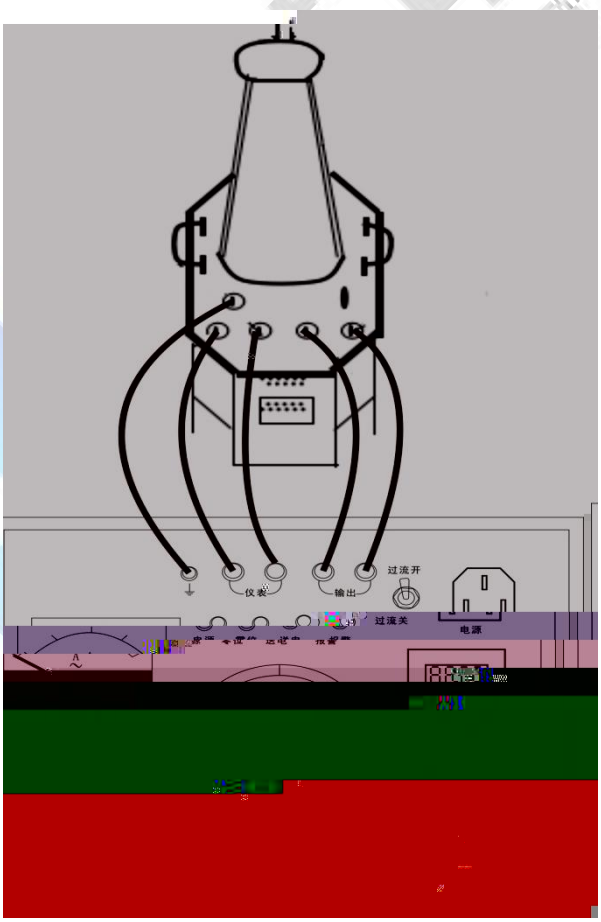
仪表
输出
过流开
过流关
电源

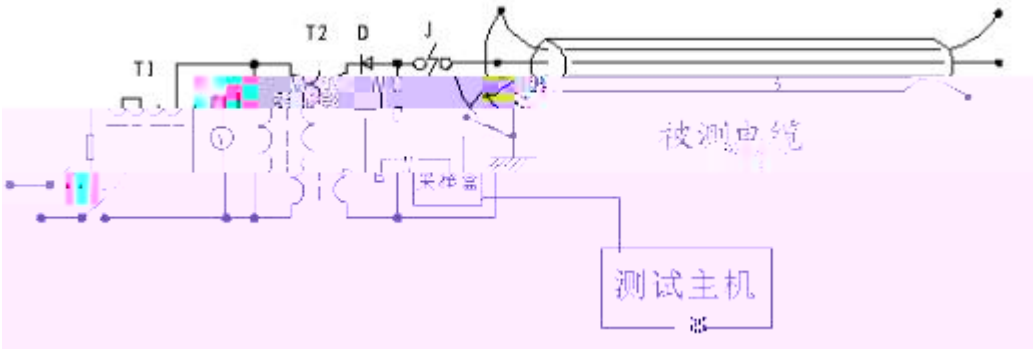

5