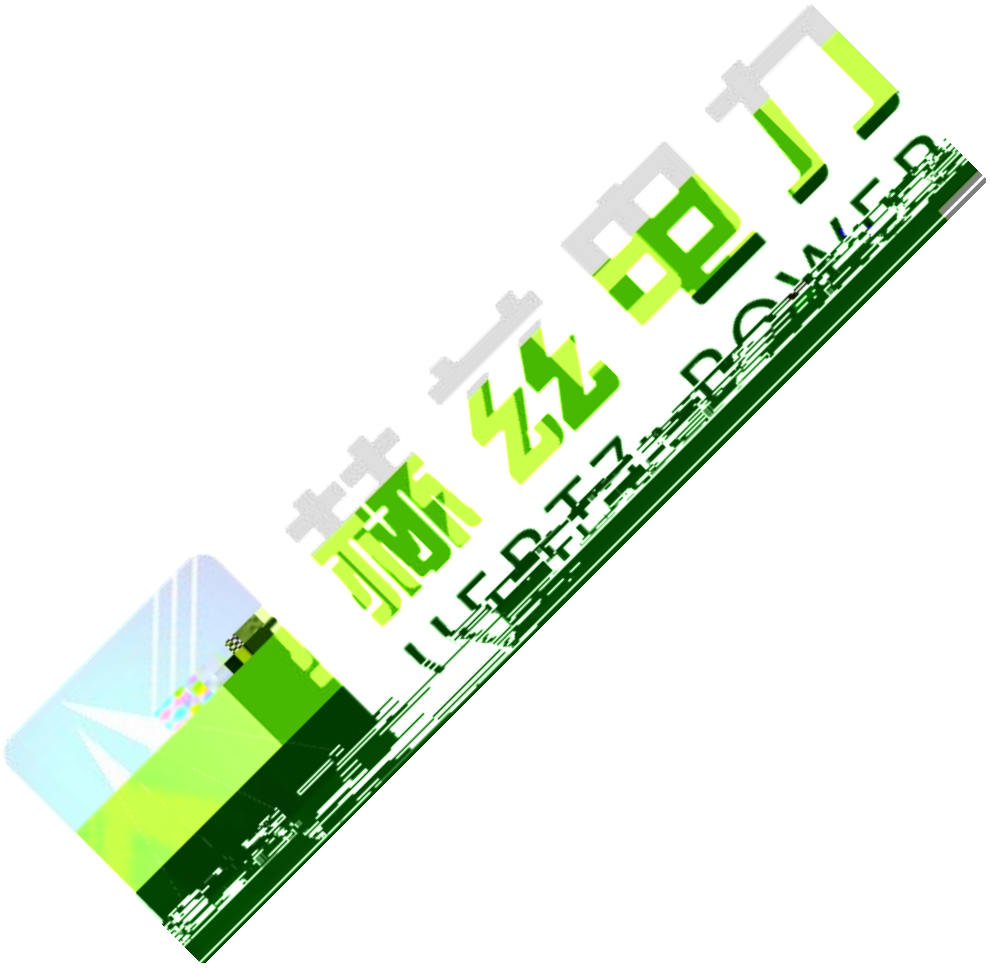

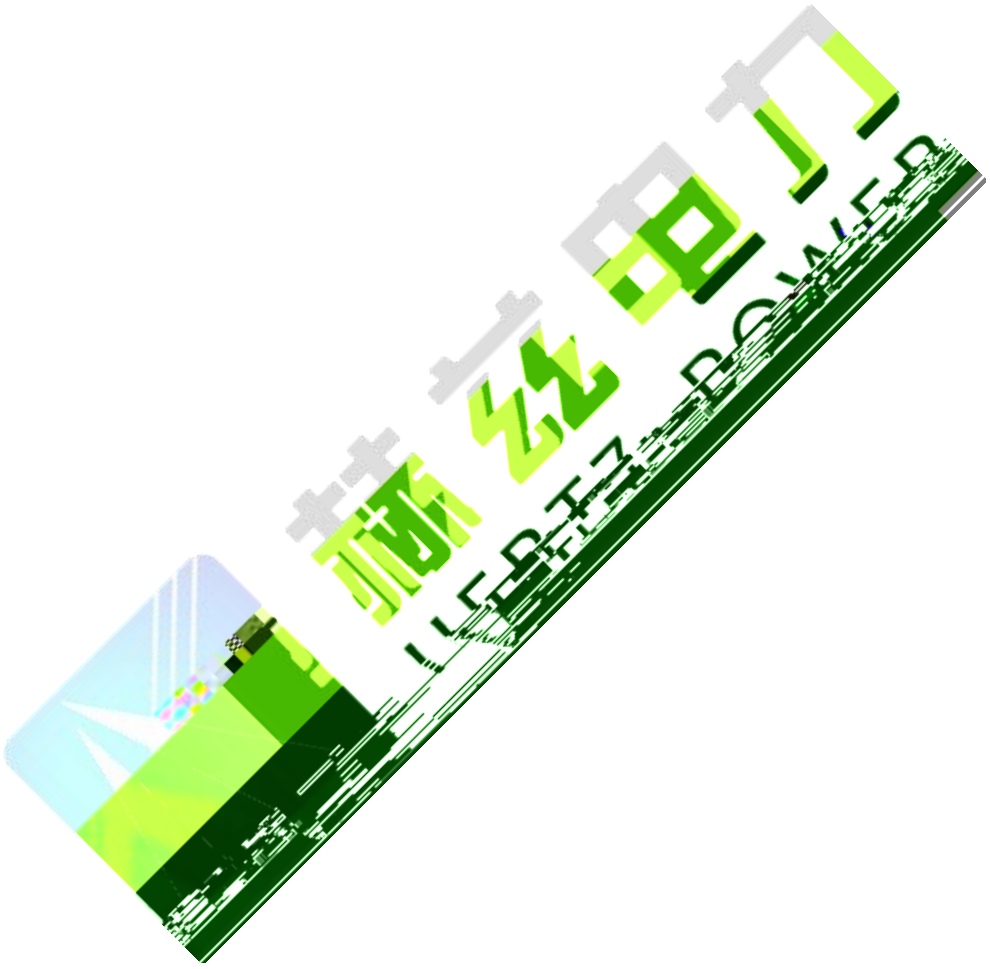
赫兹电力
HERTZ POWER

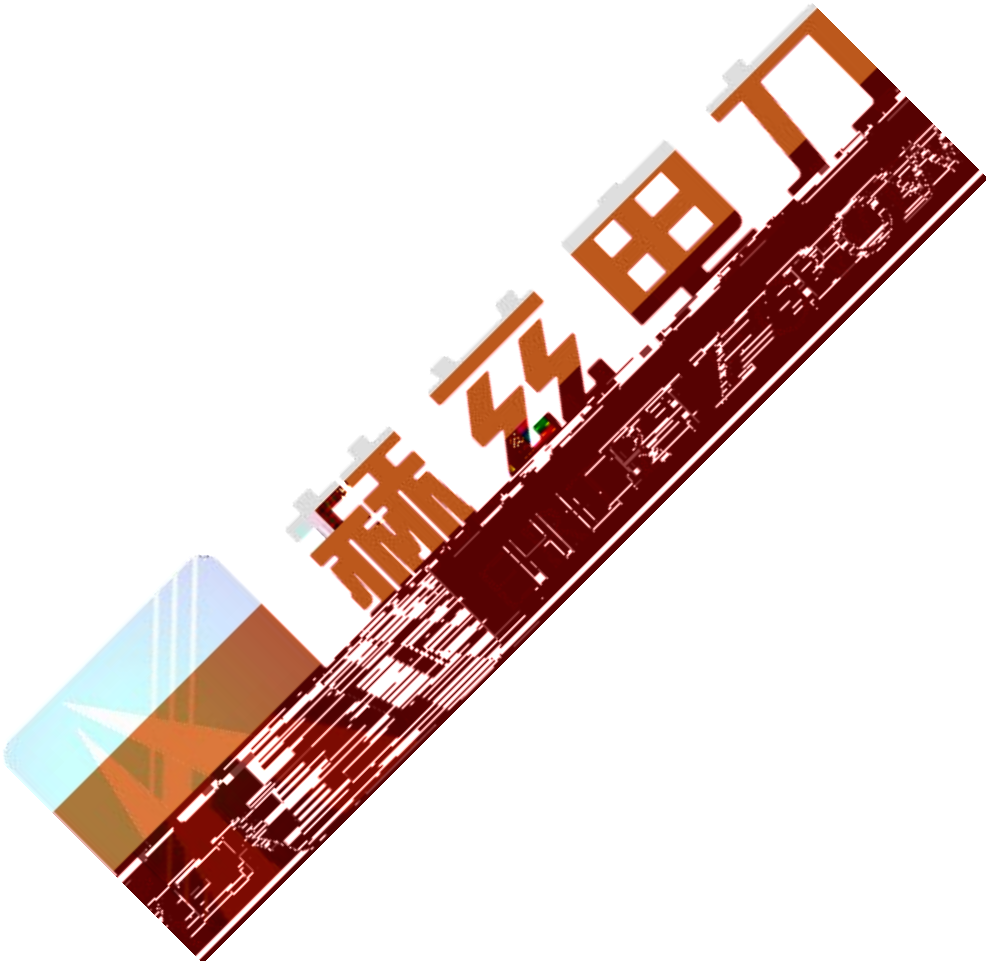
赫兹电力

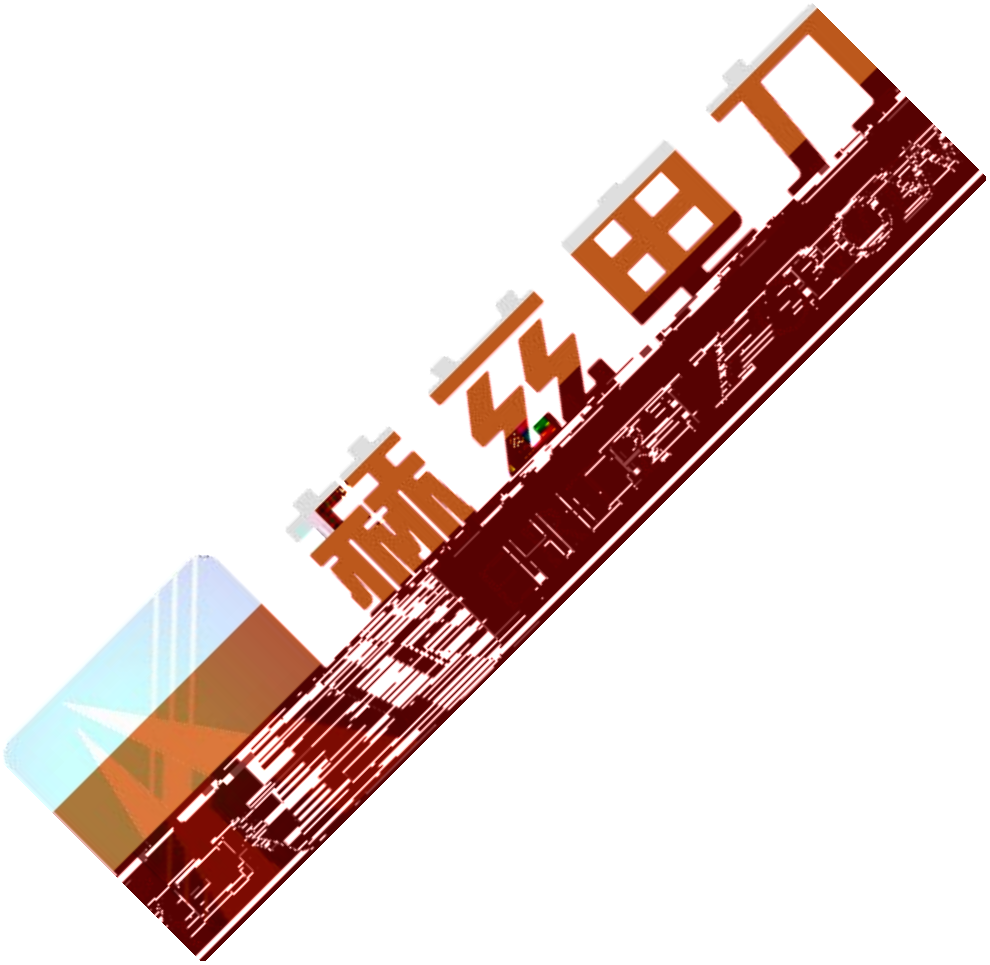

iPE


A
U 0200KV
I 3000uA
退出
启动








电压 0.0 KV
电流 0.0uA
A
SU=200KV 003I=3000uA


STEP
TEST
TEST

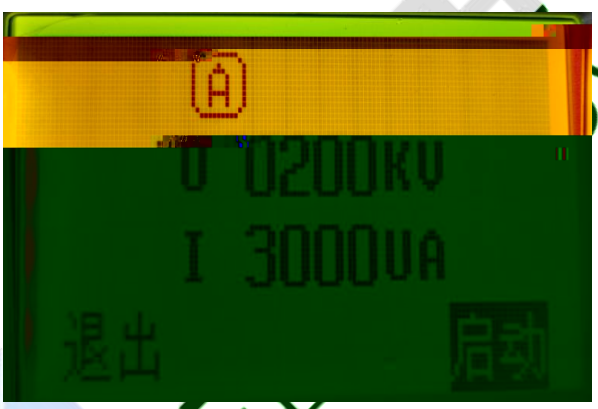
U 0200KV
I 3000uA
退出



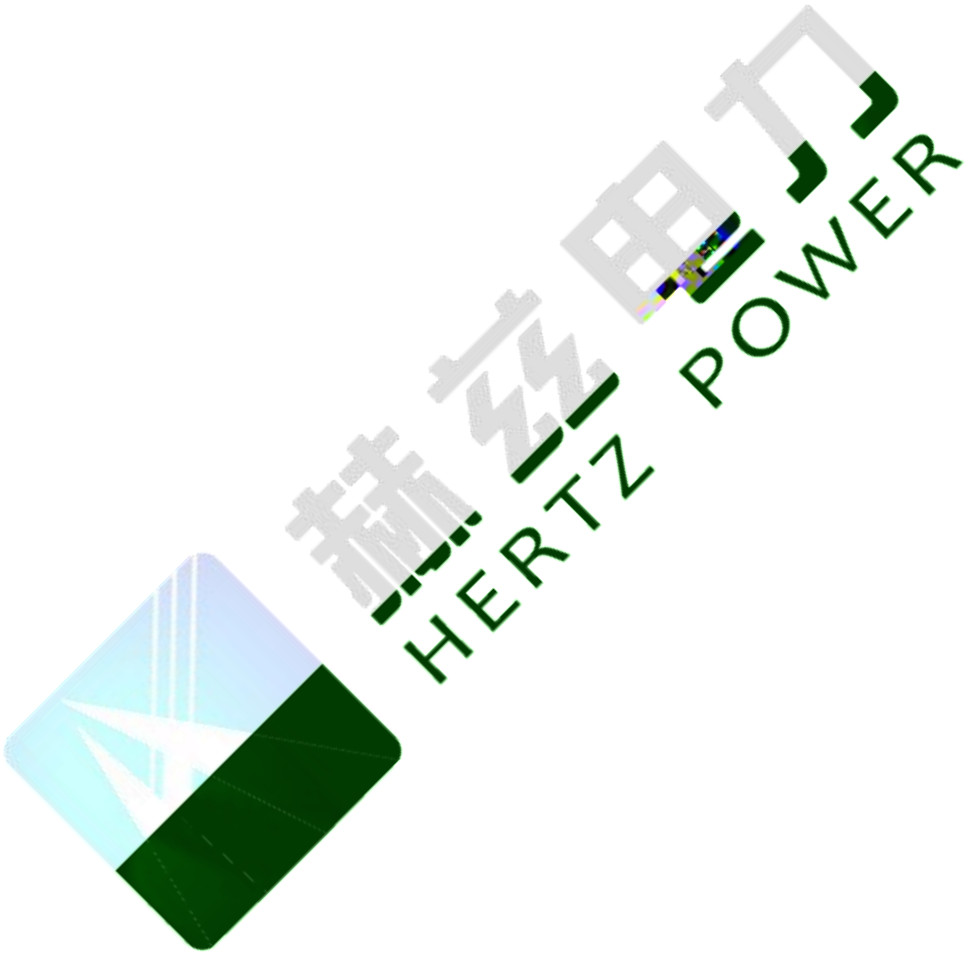
HERTZ POWER

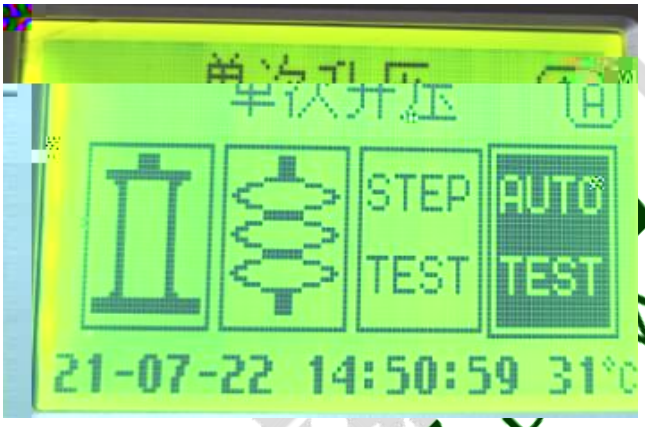
STEP
TEST
AUTO
TEST
21-07-22 14:50:59 31°C


K 1.00
U 0010KV
退出
启动

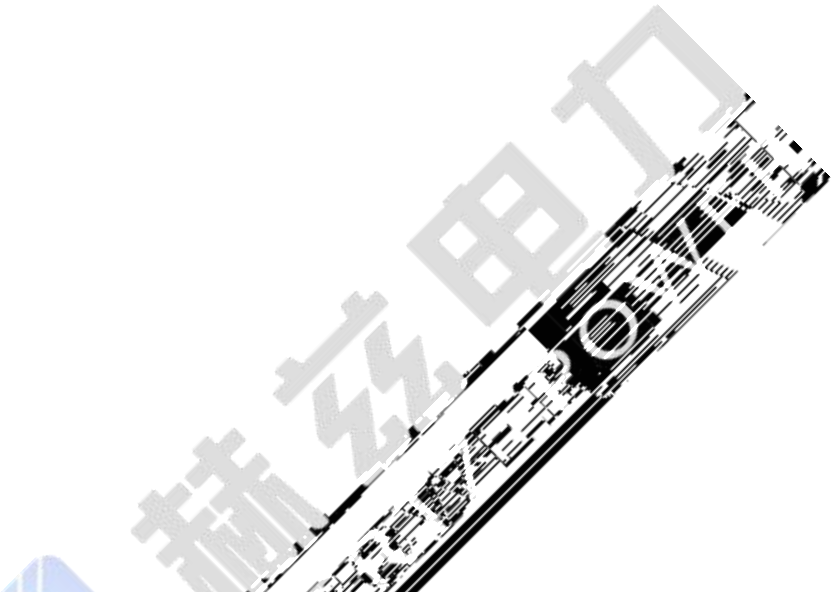

2、倍压筒使用说明

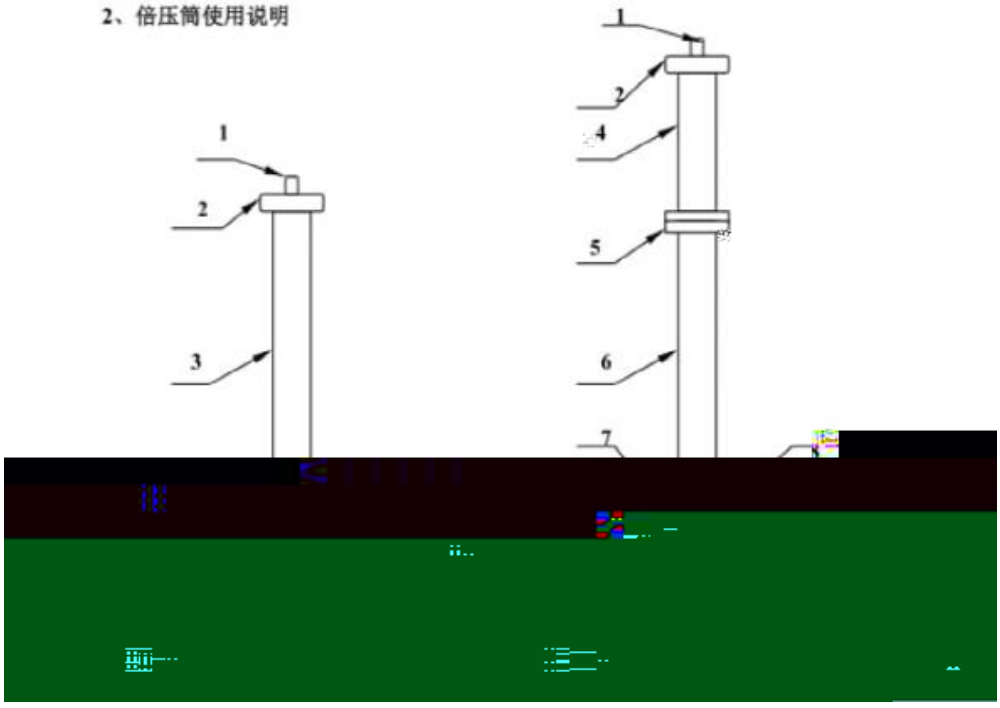

图一 1 接限流电阻螺母 2 倍压筒盖（1 和 2 为一体）3 倍压筒主体。

单节倍压筒使用时，把 2 和 3 连接即可。

图二 1 接限流电阻螺母 2 倍压筒盖（1 和 2 为一体）4 倍压筒主体。

5 双节[illegible]

铁底座

双节倍压筒使用时，上、下节倍压筒采用快速卡口式连接，上节与下节对准卡扣即可，方便快[illegible]图二 5 所示，[illegible]





